


Como Transferir Dados Entre Coletores

Obs: Para melhor compreensão, considere:

- **COLETOR 01** – Aquele que contém dados a serem transferidos;
- **COLETOR 02** – Aquele que irá receber os dados

No **COLETOR 01** Faça:


1. Insira o Pen Drive na porta USB, do **Coletor 01**;
2. Identifique no canto superior direito se o Pen Drive foi reconhecido (ícone cor verde);

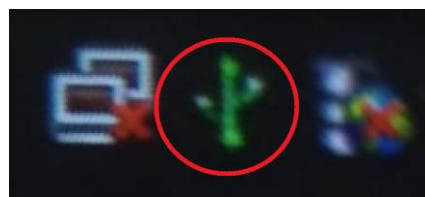


3. Pressione no Botão de **Menu Principal**;




4. Pressione em **Gerenciamento de Pen Drive**;

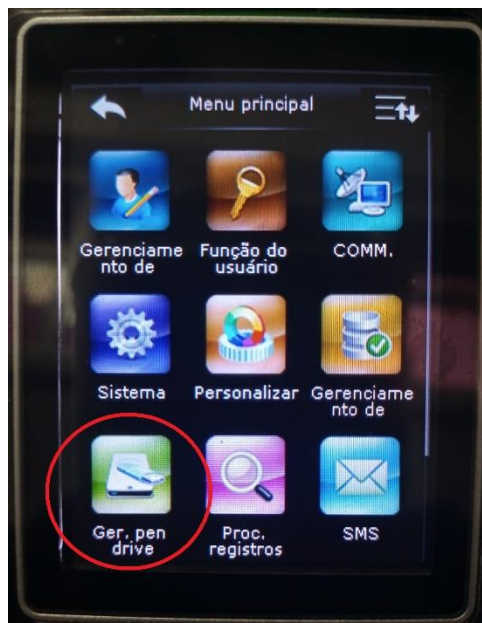


5. Pressione em **Baixar**;

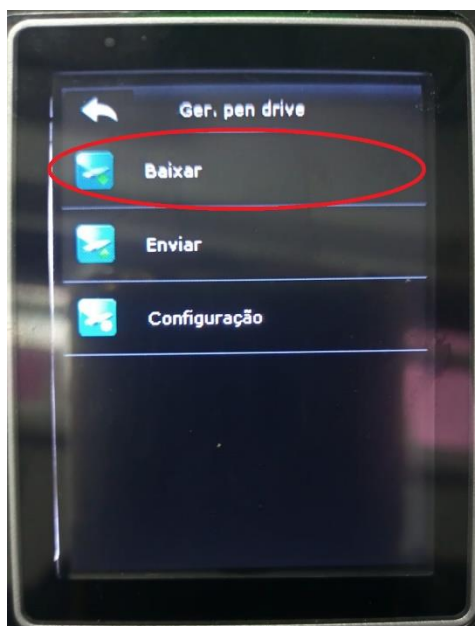

6. Na Lista a ser exibida, pressione em **Baixar Usuários** e aguarde até surgir **"Dados Salvos!"**. Clique uma vez na "setinha" para voltar.

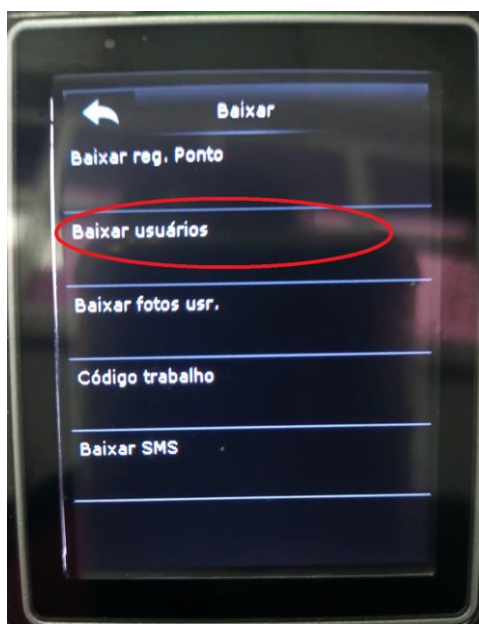

7. Na mesma lista, pressione em **Baixar Fotos Usr** e aguarde até surgir a frase **“Dados Salvos!”**. Retire o Pen Drive.

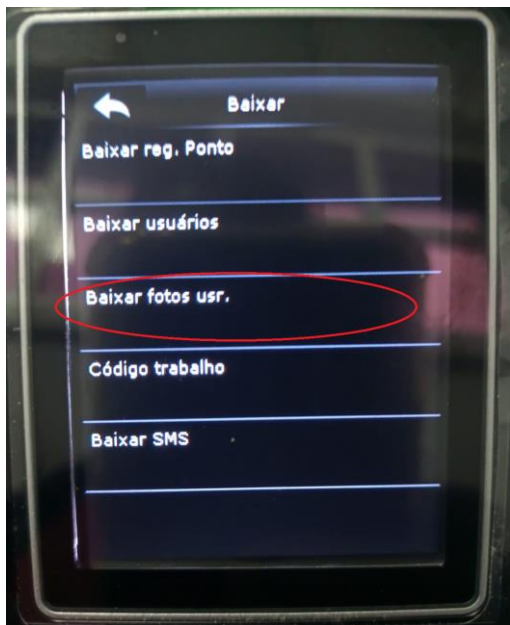

No **COLETOR 02** Faça:


1. Insira o Pen Drive na porta USB, do **Coletor 02**;
2. Identifique no canto superior direito se o Pen Drive foi reconhecido (ícone cor verde);



3. Pressione no Botão de **Menu Principal**;




4. Pressione em **Gerenciamento de Pen Drive;**

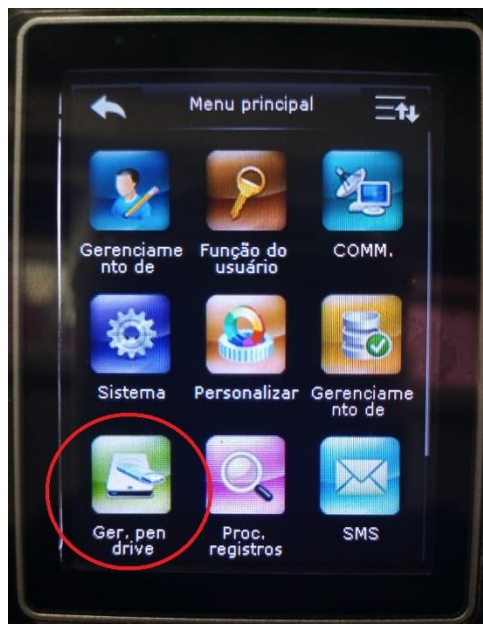


5. Pressione em **Enviar;**



6. Pressione em **Enviar Dados Usr** e aguarde até surgir a frase: “**Envio Completo**”. Clique uma vez na “setinha” para voltar

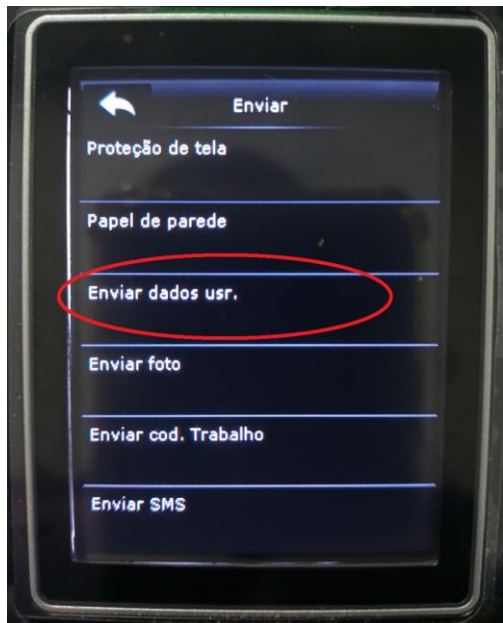

7. Pressione **Enviar Foto**

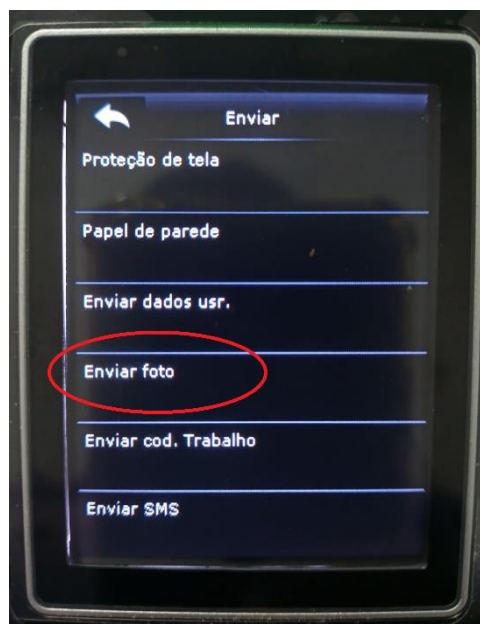

8. Pressione em **Enviar Todas Imagens** e aguarde até surgir a frase: **“Envio Completo”**. Retire o Pen Drive

